

Handleiding partytent

Gebruiksaanwijzing opbouw:

Plaats het frame van de partytent in het midden van de ruimte waar u hem wilt plaatsen.

Haal de beschermhoes ervan af. Twee personen pakken aan beide zijden van het frame de

buitenste poten, tillen het frame op en lopen achteruit. Stop bij een volledige armlengte (fig 1). Beide personen pakken vervolgens aan het midden van de korte kant de zijstangen (bij opdruk 'open'), tillen de partytent op en lopen achteruit tot de partytent volledig geopend is (fig 2). Vergrendel de hoekpoten (fig 3) en daarna de middenpoten (nvt bij de 3x3, 4x4 en


3x4,5 mtr partytent). Nu kan het dakje goed vastgemaakt worden aan het frame d.m.v. de bandjes met clipjes.



figuur 1



figuur 2

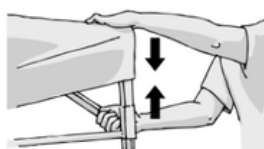

figuur 3



figuur 4



figuur 5

Schuif vervolgens gelijktijdig met 2 personen de hoekpoten van één zijde uit (let op vergrendeling), door de partytent op te tillen en de binnen-poot uit te trekken tot deze weer vergrendeld wordt. Waarna u gelijkmatig de gewenste hoogte kunt instellen (fig. 4). Herhaal dit vervolgens bij de andere hoekpunten en tenslotte bij de midden-poten (n.v.t. bij de 3x3, 4x4 en 3x4,5 m. partytent). Nu kunnen de zijwanden/regengoten bevestigd worden aan de klittenbandrand van het dakje (fig. 5).

Gebruiksaanwijzing afbouw:

Verwijder de zijwanden/regengoten en vouw deze schoon en droog op. Schuif de

Midden-poten in (n.v.t. bij de 3x3, 4x4 en 3x4,5 m. partytent). Schuif gelijktijdig met 2 personen

de hoekpoten van één zijde en vervolgens de andere zijde geheel in (fig. 6). Verontgrendel


nu alle knopjes van de dakconstructie (fig. 7) en maak alle bandjes met clipjes los van het

dakje. Pak vervolgens met twee personen de zijstangen aan de korte kant, til de partytent op


en loop naar elkaar toe (fig. 8). Nu de beschermhoes eromheen.



figuur 6

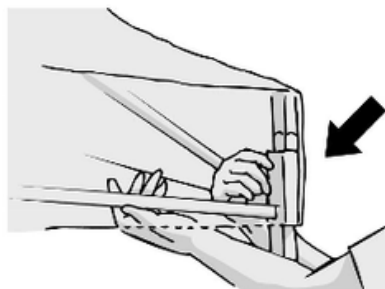

figuur 7

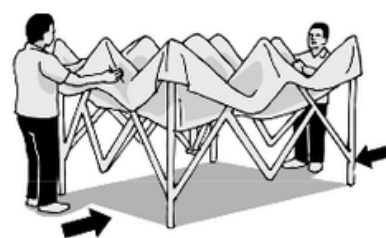

figuur 8

Let op:

-Na gebruik: slingers, touwtjes, plakband, tyraps, e.d. verwijderen.

-Dak, zijwanden en goten droog opvouwen en opbergen.

-Bij harde wind de overkapping niet gebruiken; de overkapping is geschikt tot ongeveer windkracht 5.

-Gebruik van de tent is ten alle tijden op eigen risico; schade aan de tent of zijwanden is voor rekening van de huurder.

Belangrijk: Mocht er door ondeskundig gebruik schade aan het apparaat zijn ontstaan, dan is De Verhuurcentrale BV helaas genoodzaakt de volledige kosten bij u in rekening te brengen. Zie hiervoor onze huurvoorwaarden op <https://www.deverhuurcentrale.nl/voorwaarden>

De Verhuurcentrale BV, Industrieweg 55, 2712 LA Zoetermeer Tel: 079 342 88 96 (ma t/m vrij)

Email: info@deverhuurcentrale.nl website: www.deverhuurcentrale.nl

Service telefoonnummer avond/weekend (alleen in geval van nood): 079-3315656

Je feest begint hier.