DE VERHUUR centrale

CaterChef®
Professional Supplies

WARME CHOCOLADE DISPENSER
HOT CHOCOLATE DISPENSER
Modelnr.: *417.105 - *417.110



Gebruikershandleiding
Operation instructions

Lees voordat u begint zorgvuldig deze handleiding zodat u het apparaat correct kunt installeren en gebruiken. Schade als gevolg van het niet volgen van de instructies vermeld in deze handleiding, maakt de garantie te allen tijde ongeldig. Er wordt dan ook geadviseerd deze handleiding goed te bewaren.

Let op:

Het apparaat moet geaard (veilig) worden aangesloten.
Reinig het apparaat door middel van een vochtige doek.

Het apparaat is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik

BELANGRIJKSTE GEGEVENS:

Model	Afmetingen (cm)	Spanning (V)	Vermogen (W)	Temperatuur °C
417.105	40x32x45(H)	230	650	0~90
417.110	40x32x57(H)	230	650	0~90

TRANSPORT EN OPSLAG:

Tijdens het transport moet het apparaat te allen tijde zorgvuldig zijn verpakt en mag het niet blootstaan aan sterke trillingen of verschuivingen. Sla het ingepakte apparaat op in een goed geventileerde ruimte zonder corrosieve gassen. Plaats het nooit ondersteboven en bescherm het tegen regen als u het door omstandigheden korte tijd buiten moet opslaan.

VEILIGHEIDSVOORZORGEN EN GEBRUIKSOMGEVING:

1. Controleer altijd of het snoer wel of niet is beschadigd.
2. De voedingsspanning van het apparaat moet overeenkomen met de spanning van het stroomnet.
3. De gebruiker moet een geschikte voedingsschakelaar, zekering en aardlekschakelaar installeren in de buurt van het apparaat. Zorg ervoor dat de schakelaar altijd goed bereikbaar blijft, zodat hij gemakkelijk te bedienen is of er in geval van gevaar direct actie kan worden ondernomen.
4. Het apparaat moet worden aangesloten aan een geaard stopcontact. Controleer dit voordat u begint.
5. Controleer altijd of de aansluitingen van alle elektrische onderdelen van het apparaat stevig vastzitten en dat het apparaat veilig geaard is.
6. Als de stroomkabel vervangen moet worden, moet dit worden uitgevoerd door een vakman. De kabel dient te worden vervangen door eenzelfde/gelijke kabel.
7. Zorg dat de stroomkabel nooit warmer wordt dan 50°C.
8. Laat de aansluiting, de installatie en het onderhoud van het apparaat uitvoeren door een professionele (erkende) elektro-installateur.
9. Als u tijdens het gebruik iets abnormaals constateert, moet u het apparaat direct uitschakelen. Na het controleren en verhelpen van het probleem kunt u weer verdergaan.


VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:

1. Het apparaat dient alleen te worden ontmanteld of te worden gerepareerd door gekwalificeerden.
2. Gebruik alleen originele onderdelen.
3. Verlaat de omgeving van het apparaat nooit gedurende gebruik. (Onder gebruik valt ook de afkoelperiode).
4. Verplaats het apparaat nooit gedurende gebruik.
5. Na gebruik dient het apparaat eerst te worden uitgeschakeld, waarna u de strekker uit het stopcontact dient te verwijderen. Doe dit, te allen tijde, in de beschreven volgorde. Dit voorkomt kortsluiting of ander mogelijk gevaar.
6. Laat om enig (brand)gevaar te voorkomen de stekker na gebruik nooit in het stopcontact zitten.
7. Trek alleen aan de stekker en nooit aan het snoer.


BELANGRIJKSTE COMPONENTEN

De belangrijkste componenten van de machine zijn:


1. Kom deksel
2. Reservoir (5 of 10 liter)
3. Roerder
4. Kraan
5. Lekbakrooster
6. Lekbak
7. Mengas
8. Verwarmer
9. Bevestigingsclips
10. Motorbehuizing
11. Led scherm
12. Stroomschakelaar
13. Onderstel

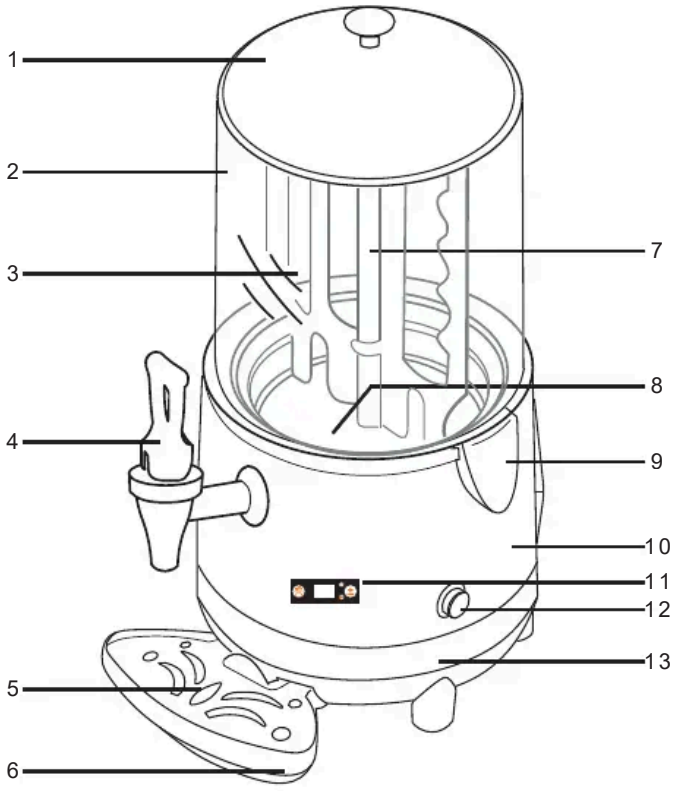


BEDIENING

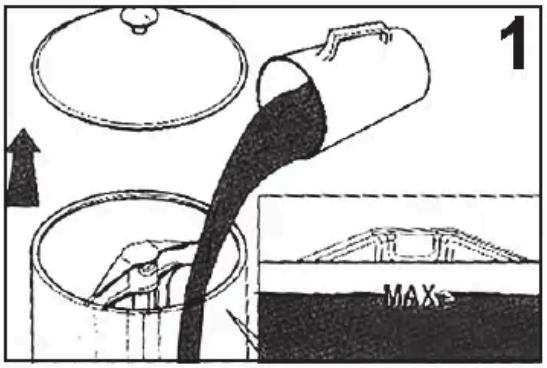

Verwijder de deksel en giet de drank in de kom. Zorg dat u het maximale niveau nooit overschrijdt. Deze is met 'max' gemarkeerd aan de binnenzijde van de kom.
De temperatuurgrenzen zijn: 30°C - 90°C.

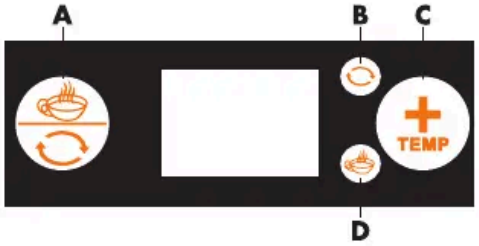

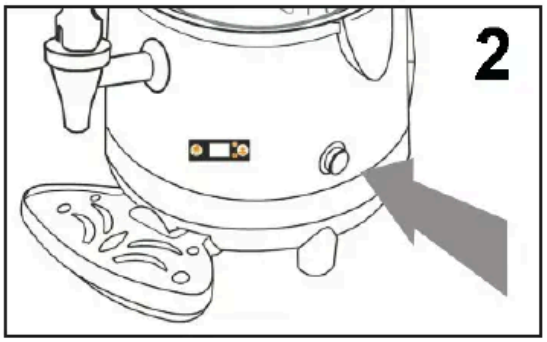


Druk op de hoofdschakelaar om de machine te starten. Indien het lampje brandt, is het apparaat geactiveerd. Druk nogmaals en het lampje zal uitgaan en daarmee ook het apparaat


A) Bediening
B) Mixer
C) Temperatuur
D) Verwarming

Nadat u het apparaat heeft geactiveerd kunt u de temperatuur instellen met C. Nadat u de gewenste temperatuur heeft ingesteld drukt u op A om de mixer in werking te stellen, B zal vervolgens branden. Druk nogmaals op A om de verwarming te starten, het apparaat zal nu opwarmen naar de gewenste temperatuur en D zal branden. Indien gewenst, druk nogmaals op A om de temperatuur tussentijds te kunnen verstellen. Houdt C ingedrukt om de temperatuur versnelt in te stellen. Gebruik A om de mixer en de verwarming (opnieuw) te kunnen activeren.


REINIGING & ONDERHOUD:

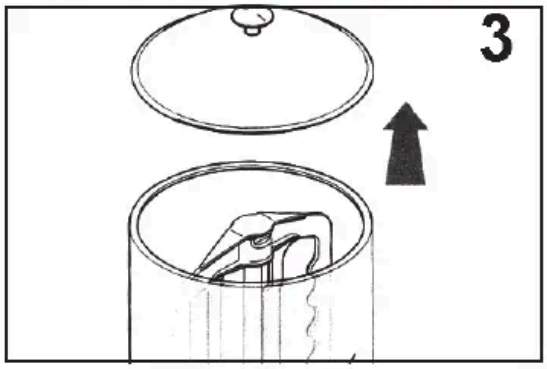


Verwijder de deksel

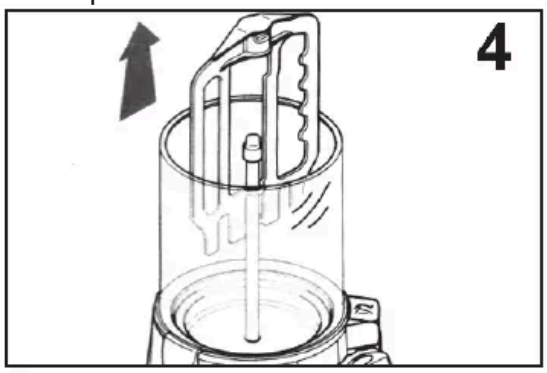


Schuif de meng-arm omhoog om deze te verwijderen.

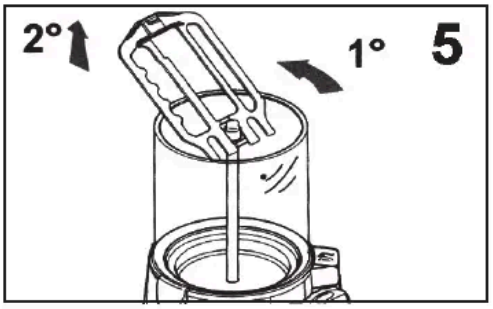


Kantel de meng-arm en schuif deze naar boven, zoals afgebeeld in de afbeelding, om hem volledig te kunnenverwijderen.

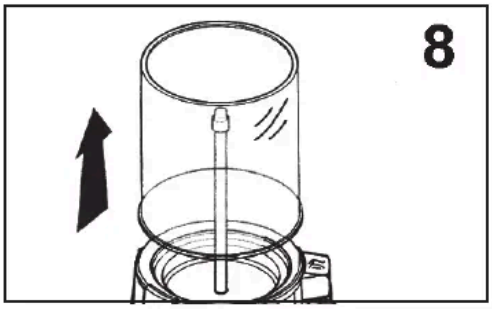


Schuif de kom met beide handen omhoog. Let op!
Doe dit nooit met vloeistof in de kom.

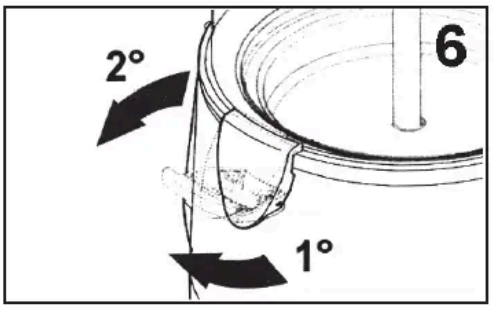


Trek de clipjes van onderen los.
Doe dit nooit met vloeistof in de kom.

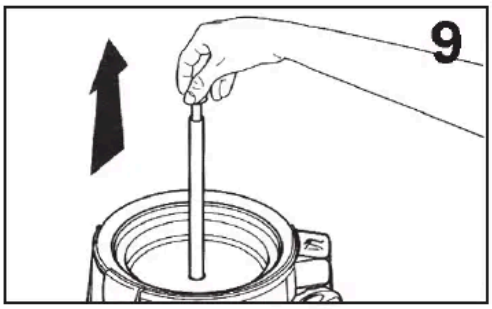

Schuif de mengas met één hand naar boven en zorg ervoor dat u deze bij de rotatiepen vastgrijpt.

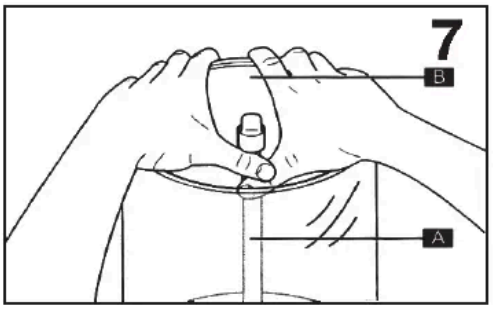

Maak de kom voorzichtig los van de motorbehuizing door met twee vingers te wrikken tegen de stalen schacht.

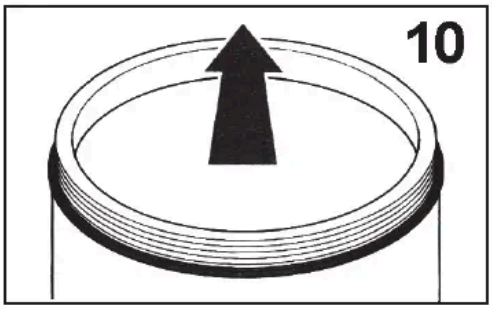

Plaats de kom op een vlak oppervlakte en verwijder de rubberen rand om deze vervolgens te reinigen.